SERVICE

Whirlpool Europe
Customer Services

SM 3498 BR

Bauknecht

Service Manual

Schaltkasten
SM 3498 BR

Modell	SM 3498 BR	
Version	8574 207 22010	Seite
	Ersatzteilliste	2
	Explosionszeichnung	3
	Text/Legende	4
	Stromlaufplan 4812 725 78177	5

BAUK-02019

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden, einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 16.01.1996
Document-No.: 4812 715 13297


Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Model	**SM 3498 BR**
Service No.	**857420722010**
Version	**857420722010**

Pos. No.	12NC Code	Description	from	to
320 0	**4812 452 48139**	Glasblende br.		
334 0	**4812 413 68007**	Knopf BR		
421 0	**4812 121 18145**	Netzfilter 2x230 V		
493 0	**4812 290 68154**	Klemmkasten		
522 0	**4812 273 78001**	Regler Energie,m.Gehaeuse		
562 0	**4812 282 28196**	Klixon 85 gr		
562 2	**4812 492 68134**	Feder (Klemmfeder)		
903 0	**4812 404 48629**	Befestigung Satz		
903 1	**4812 404 48628**	Befestigung Winkel		


Explosionszeichnung

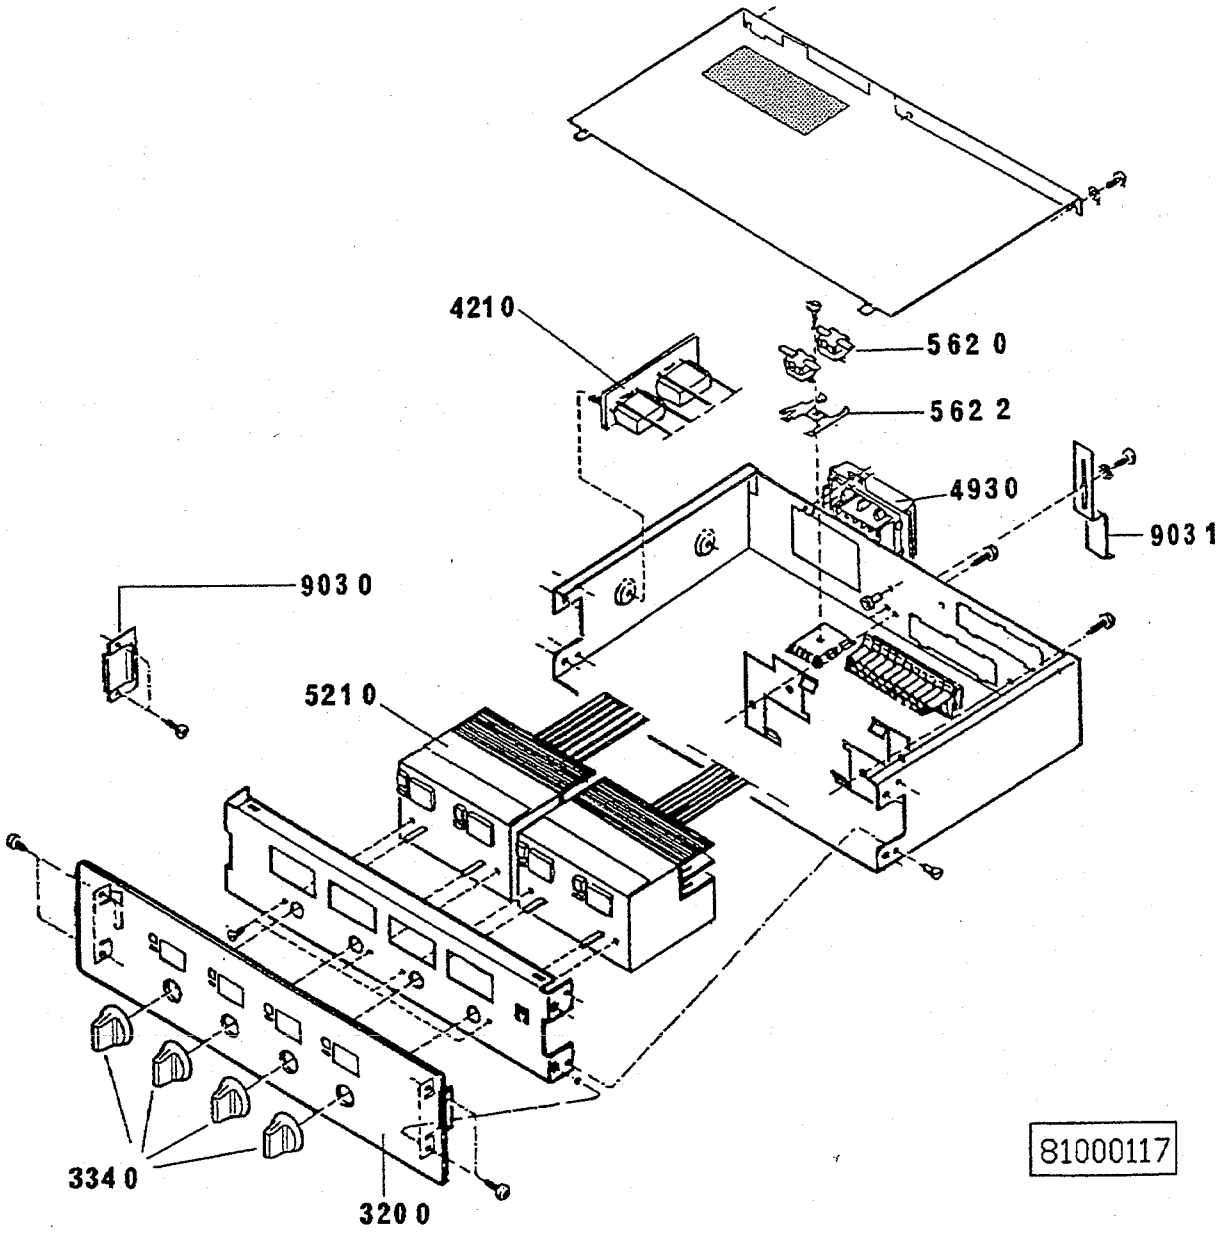


Text/Legende

Einbauanleitung

Detail C

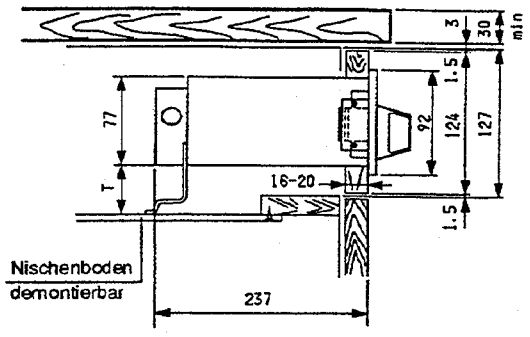

Ausschnitt in Möbelfront (Bild A)

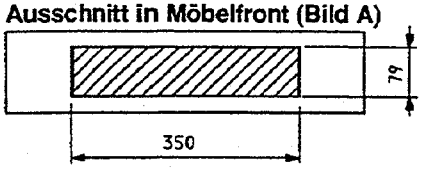



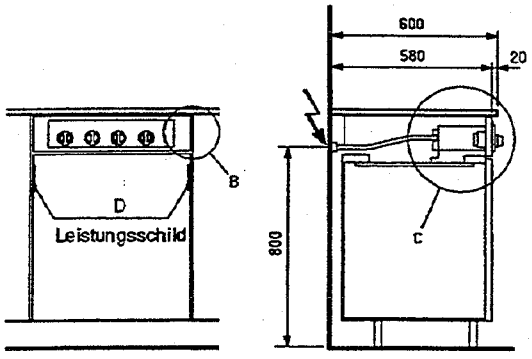


Bild B

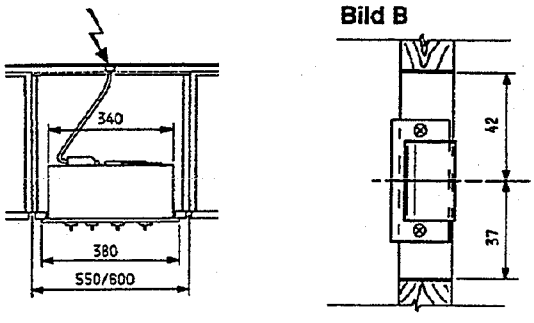

Detail G

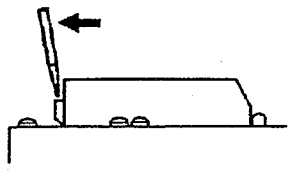

Einbau

Teile, Seitenwände, Verstärkungsleisten etc., welche in den Raum unterhalb der Glaskeramik hineinragen, müssen aus nicht brennbarem Stoff sein.

Begrenzung dieses Raumes:

Breite:	500 mm
Höhe:	100 mm ab Kochstelle/Unterkante
Tiefe:	560 mm von hinten bei Tischtiefe 600 mm

Brennbare Wände und Decken oberhalb der Kochflächen müssen, gemäss den örtlichen feuerpolizeilichen Vorschriften, feuerhemmend verkleidet sein.

Montage


1. Einbau eines Glaskeramik-Kochfeldes nach separater Anleitung.
2. Netzanschluss erfolgt durch den konzessionierten Elektro-Installateur.
3. Ausschnitt in Möbelfront gemäss Bild A.
4. Anschläge gemäss Bild B links und rechts anschrauben.
5. Einstellen des Abstützwinkels hinten am Einbauschaltkasten. Hierfür den Abstand (T) zwischen dem unteren Rand im Ausschnitt und Zwischenboden einstellen.
6. Deckel des Anschlusskastens öffnen (siehe Detail G). Anschlusskabel zum Anschlusskasten führen und anschliessen gemäss Anschluss-Schema auf dem Gerätedeckel.
7. Auf richtige Verbindung zwischen den Kochstellen und dem Einbauschaltkasten achten (siehe Markierungen auf Deckel)!
8. Mit dem Einbauschaltkasten in die Öffnung einfahren und in den Anschlägen einrasten.
9. Zweites Leistungsschild (im beiliegenden Beutel) muss gut sichtbar am darunterliegenden Möbel aufgeklebt werden (Position D).

Elektrischer Anschluss/Zuleitung

Die Installation des Gerätes muss über eine Zuleitung mit Stecker erfolgen oder es ist in der festverlegten Anschlussleitung eine Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand vorzusehen, die das Gerät allpolig vom Netz trennt.

1. Bei Direktanschluss: Drahtlänge ab Wand ca. 1,3 m vorsehen.
2. Für Einbauschaltkasten mit Glaskeramik-Kochfeld muss bauseits eine allpolige Trennung des Netzes von min. 3mm Kontaktöffnung vorhanden sein.
3. **Achtung:** Kabel darf Glaskeramik-Kochfeld nicht berühren.

Schaltung Heizkörperspannung 230 V

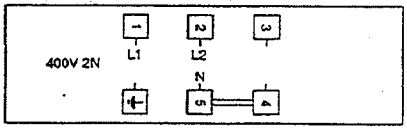

Anschlusswert: 7,0 KW

374 2466 00

Stromlaufplan

